

8. 温度調節器・センサー設置

- 1.温度調節器はセンサー方式でエンドレスドリーム発熱体下部（断熱との間）にセンサーを設置し温度調節器に接続をすればセンサーが温度値を読みます。温度調節器で設定した温度によって電源を制御する方式です。
- 2.センサーは発熱体の中間下部や集熱が予想される所などに、必ずテープで固定して設置してください。
- 3.温度調節器の接続は、Y型ターミナル端子を利用して正確に連結してください。
電源線は INに接続し、発熱体線は OUTに接続してください。

温度調整器各種



UTH-SJP
(13A)



側面



裏面



UTH-JPC1
(15A)



UTH-JPC2
(15A)




側面



裏面

製品種類	UTH-JPC1	UTH-JPC2	UTH-SJP
操作回路数	1回路+補助回路	2回路	1回路
停電保障の有無	有り	有り	無し
回路電値	15A	15A X 2	13A
取付けボックス種類	2個用	2個用	1個用
必要センサー数	1箇所	2箇所	1箇所
取り付けの注意点	接続時に必ずゆるみ、ぬけを確認し、確実に接続されているか確認		

温度調整器設置例

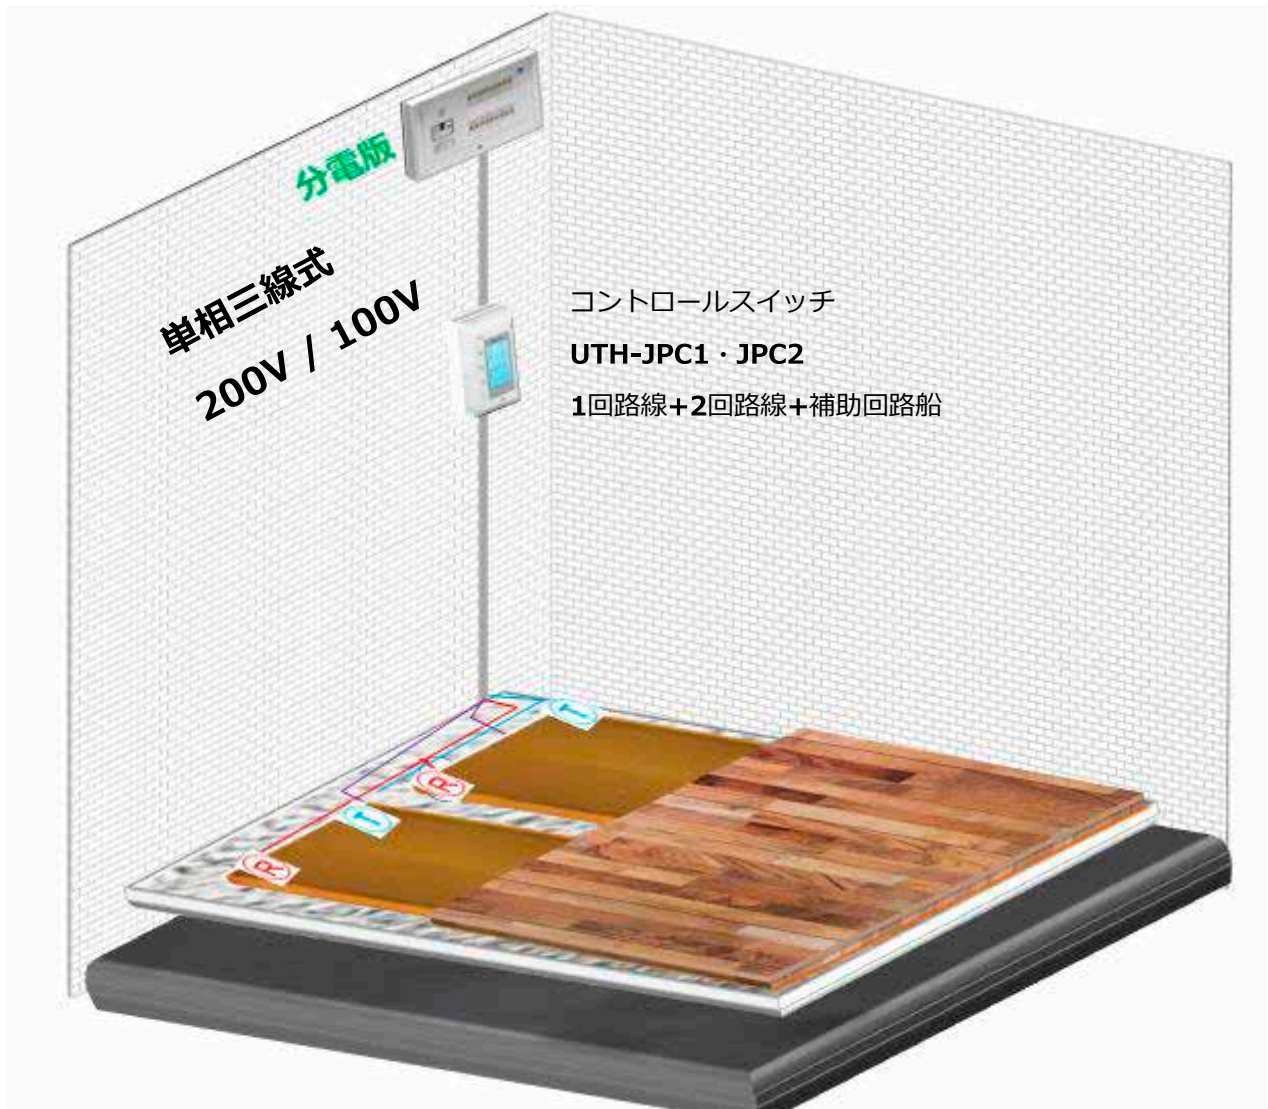

簡易タイマーや予約タイマーもあり、消し忘れ防止機能や、オートダウン機能もございます。設定した温度になると自動で電源が切れ、温度が下がるとまた、電源が入ります。安心してお使い頂けます。